

Firma TMK
G. Miedziński, M. Miedziński
T. Miedziński, E. Kwacz
spółka jawna



ul. Szosa Witkowska 105
62-300 Września
tel. 61 437-97-60

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

w zakresie Dyrektywy 73/23/EEC ze zmianą 93/68/EEC
oraz 89/336/EEC

Firma TMK spółka jawna

oświadczamy na wyłączną odpowiedzialność, że wyrób
Sterownik elektroniczny /Regulator temperatury/

typ **SP 100+**

do którego odnosi się niniejsza deklaracja jest zgodny z n/w dyrektywami:
- dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC wraz ze zmianami wprowadzonymi
dyrektywą 93/68/EEC
- dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC

Września dnia

Michał Miedziński
imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.07.2005 o zużytych
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest
umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu
oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest
obowiązany do oddania zużytego sprzętu do punktu zbierania
zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez
sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez
gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w
zakresie odbierania odpadów.

Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu
ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia
odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu.
Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie
zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się
składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny
wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Masa sterownika SP100: 0,5 kg



Firma TMK sp.j. Września

ul. Szosa Witkowska 105


tel./fax 61 437 97 60

www.tmk.com.pl

**Sterownik pompy obiegowej c.o.
z funkcją „anty-stop”**

SP 100+

Instrukcja obsługi i instalowania

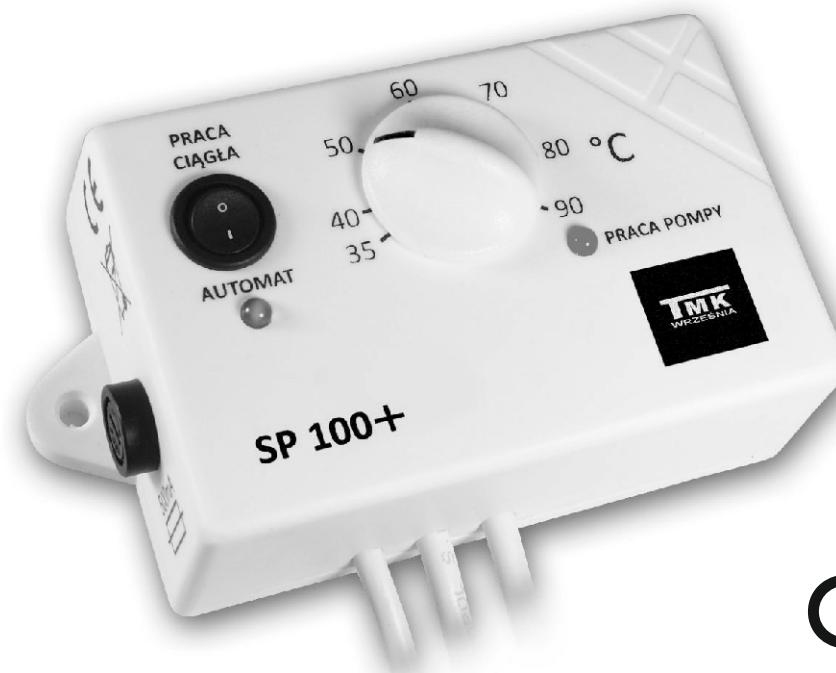

DATA SPRZEDAŻY:
dzień, miesiąc, rok

ADRES PRODUCENTA:

Firma TMK sp.j.
62-300 Września
ul. Szosa Witkowska 105
tel./fax 61 437 97 60
www.tmk.com.pl

.....
Pieczęć i podpis
sprzedawcy


.....
DATA PRODUKCJI

ZASTOSOWANIE

Elektroniczny sterownik SP 100+ jest urządzeniem przeznaczonym do automatycznego załączania i wyłączania pompy obiegowej c.o. z silnikiem 230V 50Hz o mocy 100VA. Sterownik posiada funkcję „anty-stop” - pompa c.o. jest załączana co 14 dni na około 30 sekund. Funkcja ta zapobiega tzw. „zastaniu się” pompy związanemu z osadzaniem się kamienia na jej łożyskach po sezonie grzewczym.

Sterownik może być stosowany do pomp w instalacjach c.o. z kotłem opalany paliwami stałymi lub gazem. Sterownik załącza pompę gdy temperatura osiągnie nastawioną na skali wartość (najczęściej 40÷50°C). Po wygaśnięciu kotła pompa obiegowa wyłącza się i dzięki temu grzejniki pozostają dłużej ciepłe, a zużycie energii jest mniejsze.

Poglądowy schemat instalacji

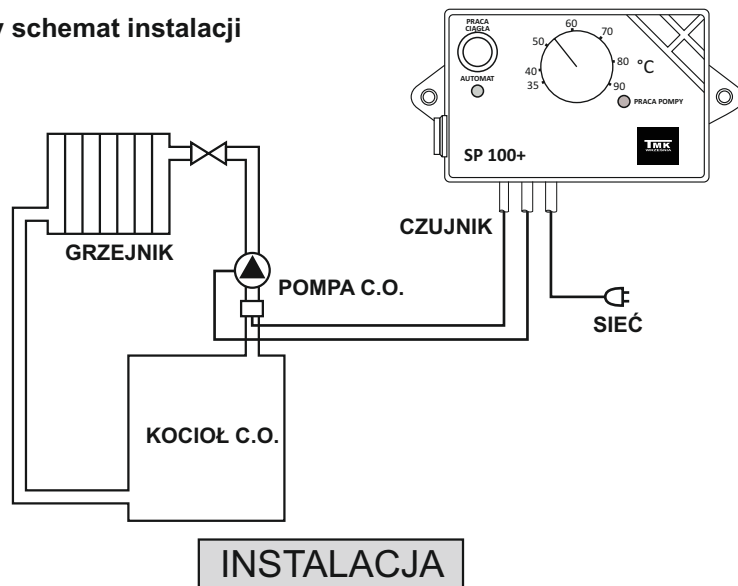

INSTALACJA

1. Mocowanie sterownika.

Zamocować sterownik na ścianie w pobliżu kotła c.o. za pomocą kołków rozporowych 6mm (kołki z wkrętami dołączone są do zestawu).

2. Mocowanie czujnika.

Czujnik instalować na nieizolowanej rurze wyjściowej z kotła c.o.

Czujnik zamocować do rury za pomocą dwóch opasek tak, aby przylegał do rury (opaski dołączone są do zestawu).

Wskazane jest owinięcie rury z czujnikiem materiałem termoizolacyjnym.

Uwaga: Czujnik nie jest przystosowany do pracy bezpośrednio w cieczy!

3. Podłączenie przewodu zasilającego do pompy.

- do zacisku zera ochronnego (oznaczonego odpowiednim symbolem) podłączyć żyłę koloru zielono-żółtego (zero ochronne) 3-żyłowego przewodu zasilającego pompę;
- żyły brązową i niebieską podłączyć do zacisków **L** i **N** silnika pompy.

Uwaga: Instalacji regulatora może dokonać jedynie uprawniony elektryk.

4. Podłączenie sterownika.

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda sieciowego **230V, 50Hz z bolcem zerującym**.

Temperatura otoczenia w miejscu zainstalowania sterownika nie może przekraczać 40°C.

Uwaga: Przewód przyłączeniowy regulatora może być wymieniony wyłącznie przez producenta.

Uwaga: Sterownik SP 100+ może pracować tylko wtedy, gdy instalacja nie jest opróżniona.

W przypadku opróżnienia instalacji sterownik należy wyłączyć z sieci. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia pompy.

PRACA STEROWNIKA

1. Przełącznik oznaczony napisem „**PRACA CIĄGŁA - AUTOMAT**” umożliwia ustawienie dwóch stanów pracy pompy obiegowej:

1) praca automatyczna:

- świeci zielona kontrolka oznaczona napisem „AUTOMAT”,
- sterownik załącza i wyłącza pompę w zależności od temperatury czujnika,
- pokrętką nastawia się temperaturę, przy której pompa zostaje załączona,
- pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wyższych od nastawionej na skali. Po wygaśnięciu kotła i obniżeniu się temperatury czujnika, pompa wyłącza się.

2) praca ciągła:

- zielona kontrolka gaśnie a zapala się kontrolka czerwona,
- pompa pracuje w sposób ciągły (np. w celu sprawdzenia pracy pompy przy zimnym kotle).

2. Świecąca czerwona kontrolka oznacza pracę pompy.

ZABEZPIECZENIA

Pompa i sterownik zabezpieczone są bezpiecznikiem 500mA, który przepala się w sytuacjach awaryjnych (np. zwarcie w pompie lub sterowniku).

SKŁAD ZESTAWU

- * sterownik
- * opaska zaciskowa - 2 szt.
- * kołki rozporowe 6mm - 2 szt.

ZASTOSOWANIE NIETYPOWE

Sterownik SP 100+ może być również zastosowany do sterowania pompą obiegową w instalacji c.o. z kotłem gazowym. W przypadku takiego zastosowania należy mierzyć temperaturę spalin uchodzących do komina. Szczegółowej instrukcji takiego instalowania sterownika udziela bezpłatnie zainteresowanym klientom Firma TMK sp.j.